





医療・福祉施設用家具カタログ




床頭台（ロータイプ / ミドルタイプ）

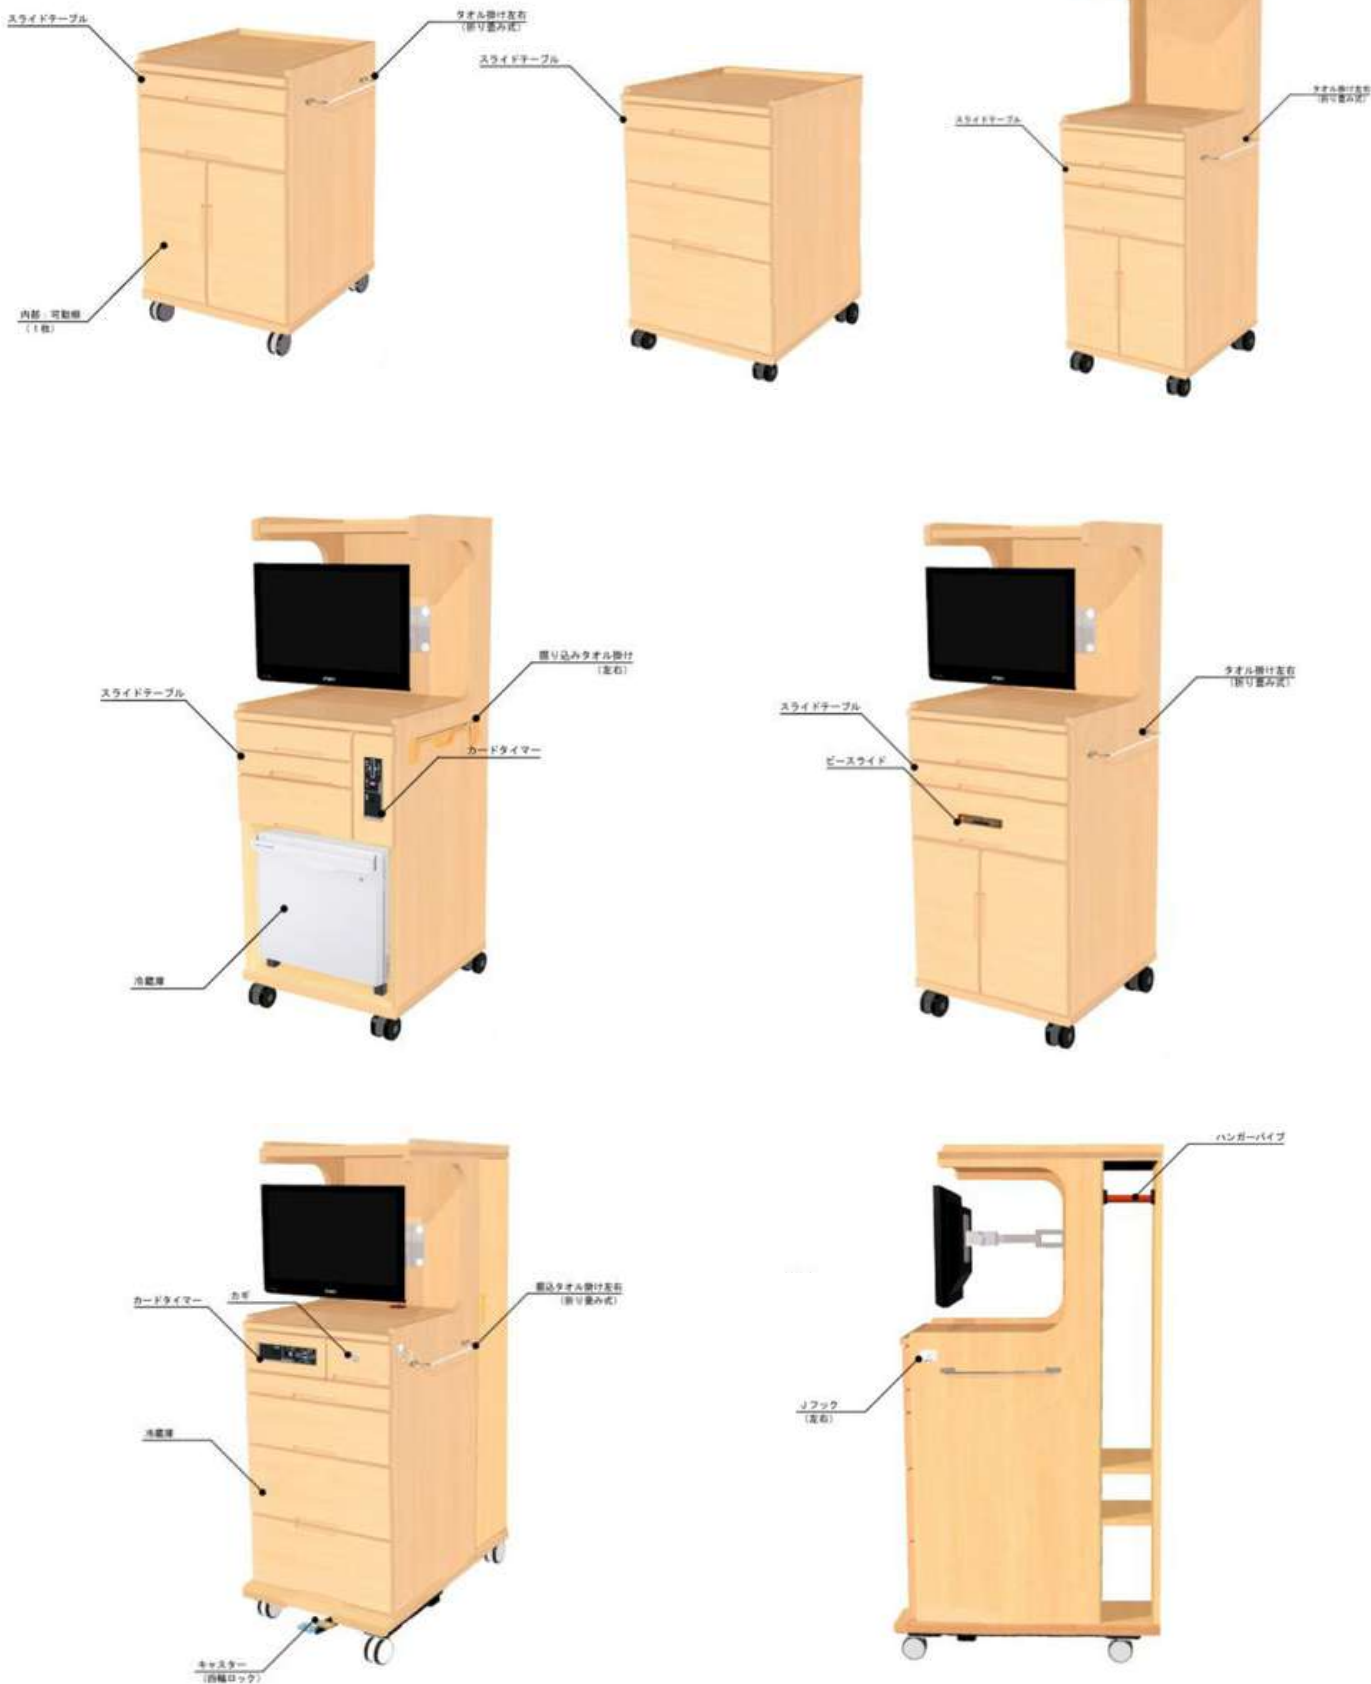



床頭台（ハイタイプ）

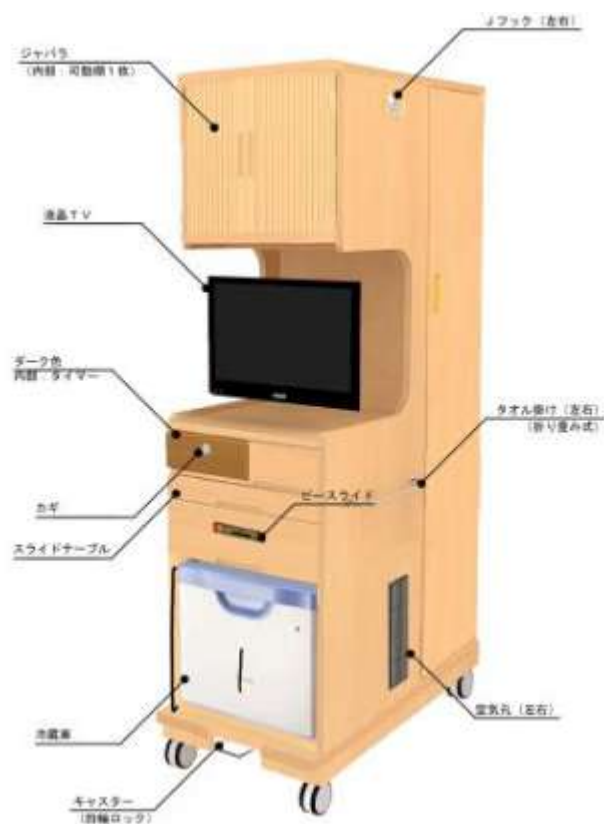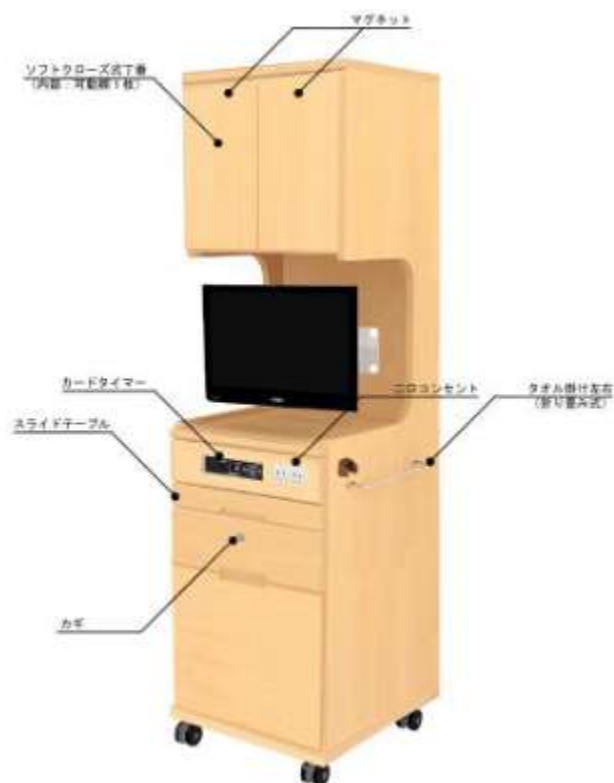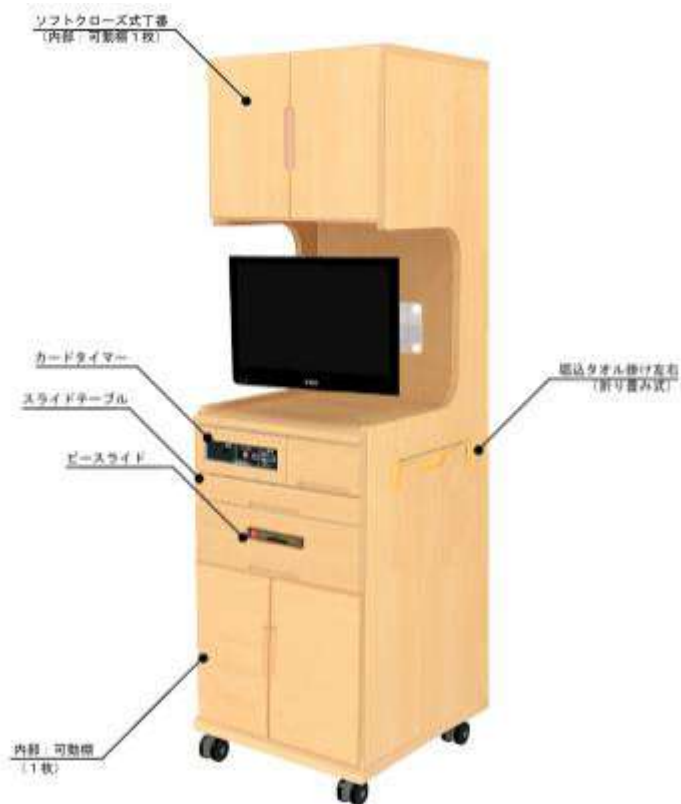

床頭台（ハイタイプ）

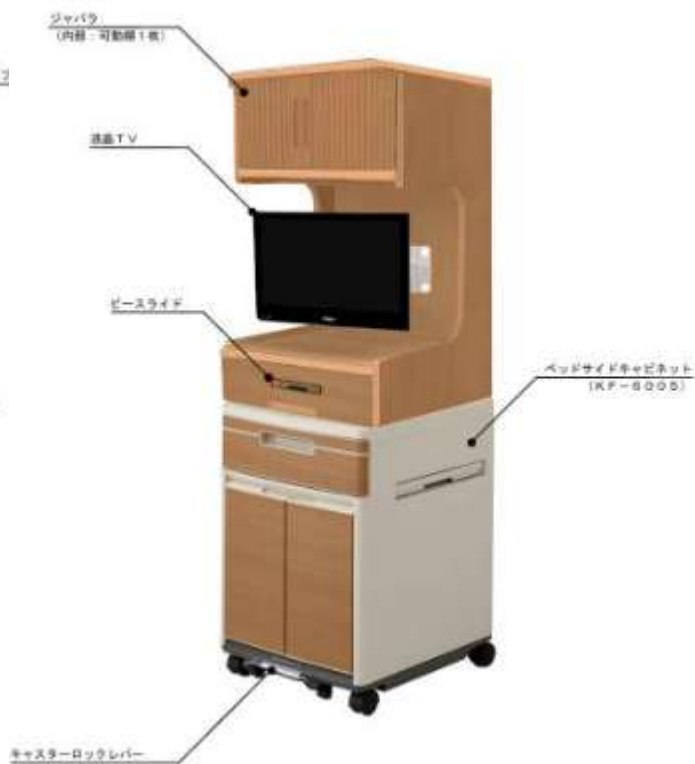

床頭台（間仕切りタイプ）

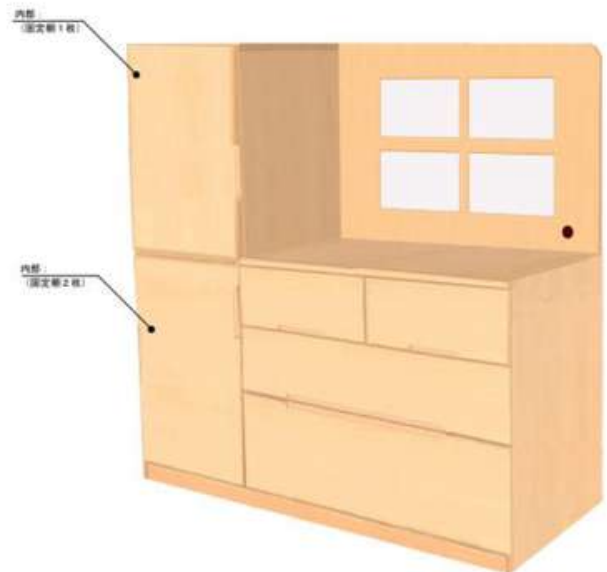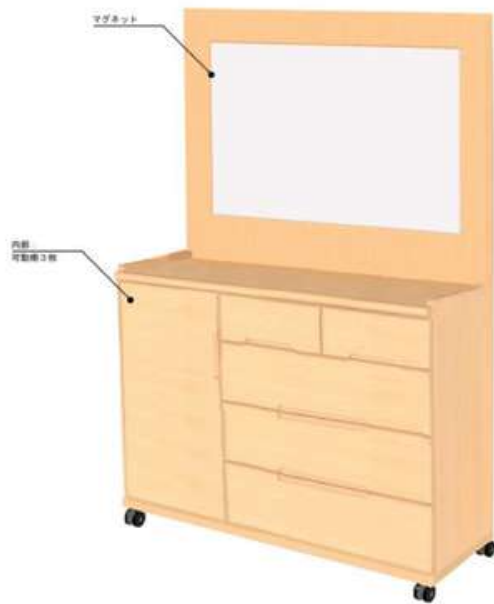

床頭台（間仕切りタイプ）



床頭台（チェアー / ロッカー他）



ビニールレザー貼リ
(裏地裏: プリント)



内蔵: バイフリンガー
可動棚



高さ: 30-40cm



高さ: 30-40cm



テレビアーム

壁掛け型



製品仕様	
本体・カバー（材質）	アルミ合金・ABS樹脂
耐荷重	6kg（24インチ以下）
テレビモニター取付寸法	VESA準拠（□75・□100）
塗装	焼付塗装（抗菌仕様）
床頭台取付ビス	M6（皿頭）

スタンド型



製品仕様	
本体・カバー（材質）	アルミ合金/鉄・ABS樹脂
耐荷重	6kg（24インチ以下）
テレビモニター取付寸法	VESA準拠（□75・□100）
塗装	焼付塗装（抗菌仕様）
床頭台取付ビス	M6（皿頭）

天吊り型



製品仕様	
耐荷重	10kg
モニター取付板	鉄鋼板/VESA準拠（□100mm・□75mm）
取付板1小型	可変無
取付板2大型	モニターに合わせ高さを3段階可変
本体	アルミダイキャスト（シルバー塗装艶有）
レール	アルミ押し出し
レール長さ	Lタイプ=398mm・Sタイプ=373mmの2種類
稼働範囲	左右 左右に120°
	上下 上90°・下30°
前後	Lタイプ=277mm・Sタイプ=252mm
	キャップ ABS樹脂（白）

四輪ロック（免震タイプ）



強い揺れには動き出すことで、転倒を防ぐ効果を持たせました。

・この免震システムは動くことで地震力を逃がします。その為、揺れが大きくなっても床頭台側の加速度は一定に保たれます。
常にブレーキがかかっている状態なので、長周期地震においても「キャスターが転がりすぎて周囲に衝突する」という危険度は少なくなります。

足元のペダル操作で4つのキャスターが同時にロックできます。

・「ロックペダル」を踏むとキャスターにロックがかかり、「解除ペダル」を踏むとキャスターがフリーになります。

床頭台等の大きさに合わせサイズバリエーションが9種類になりました。



愛知工業大学にて加振試験を行いました。

2017年2月14日（水曜日）

ところ：愛知工業大学 耐震実験センター

試験実施：愛知工業大学 工学部土木工学科 教授 鈴木森晶

試験立合：愛知工業大学 耐震実験センター 博士（工学） 嶋口儀之

試験結果

2種類の波形で加振試験を行いました。・正弦波、地震波（兵庫県南部地震）

床頭台は設置箇所より動いているものの転倒しないことが証明されました。